

## 欢迎使用，摄像机快速指南！

### 下载手机 APP

方法 1：扫二维码下载



android



IOS

方法 2：安卓手机可以在应用宝，小米，华为商城等应用商店搜索 [camhipro](#) 下载； 苹果手机在 APP store 上搜索下载。

### 摄像机 尾线功能说明 (不同摄像机尾线会有差异)



#### 复位键

密码错误 摄像头数据设置  
出错 连不上WIFI  
按复位键5-10秒立即  
解决以上问题

#### 电源接口

接12V-2A电源

#### 网线接口


## 网线版摄像机 有线连接

1、将网线接上摄像机，摄像机接通电源，等待 10 秒，摄像机咔咔两声即为启动成功；（请确保摄像机与手机处于同个路由器）

打开手机 APP camhipro



2、点击添加设备 -> 选择网络摄像机 -> 正在使用的设备 -> 搜索附近设备 -> 选中你的设备 -> 添加 确定即可；

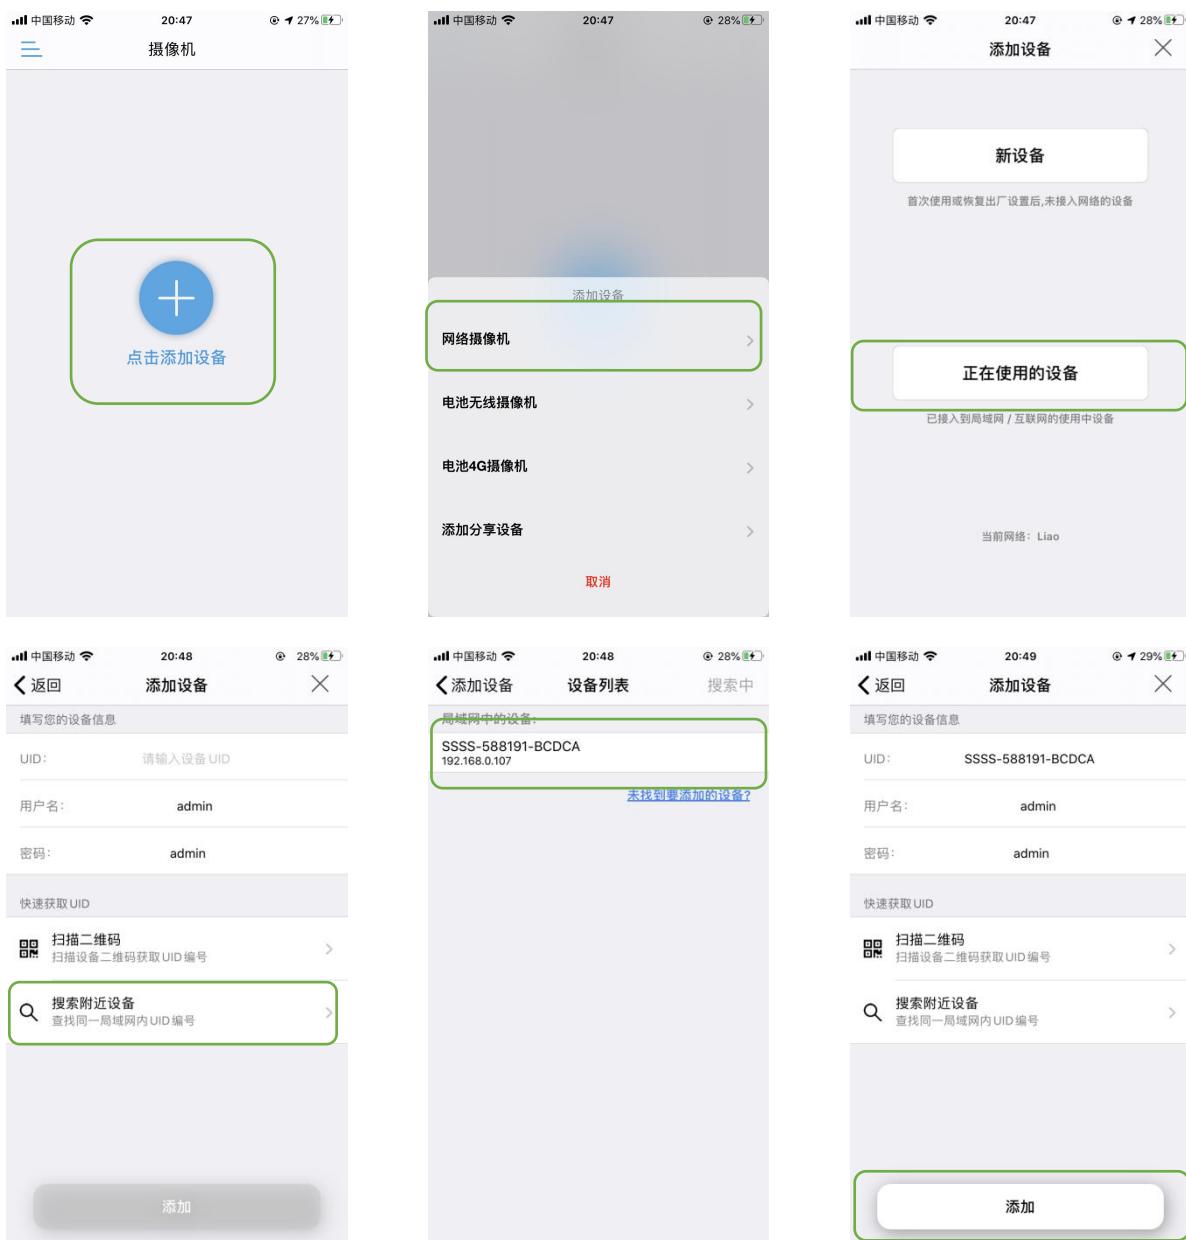

## 摄像机安装及联网方法操作说明 1.0




3、如需继续添加更多设备，点击右上角的“+”，操作如下，



后续步骤重复第 2 步即可。


## WIFI 无线版摄像机 无线连接

1、将摄像机接通电源，不要插网线。等待 10 秒，摄像机咔咔两声即为启动成功；

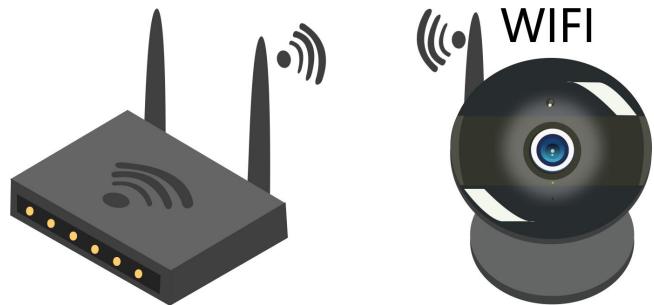

**打开手机 APP camhipro**


2、点击**扫描二维码**（或手动填写二维码）-> **添加摄像机** -> **连接摄像机的 WiFi 信号** -> **给摄像机配置 WiFi 网络** -> **网络设置成功** 具体操作如下；

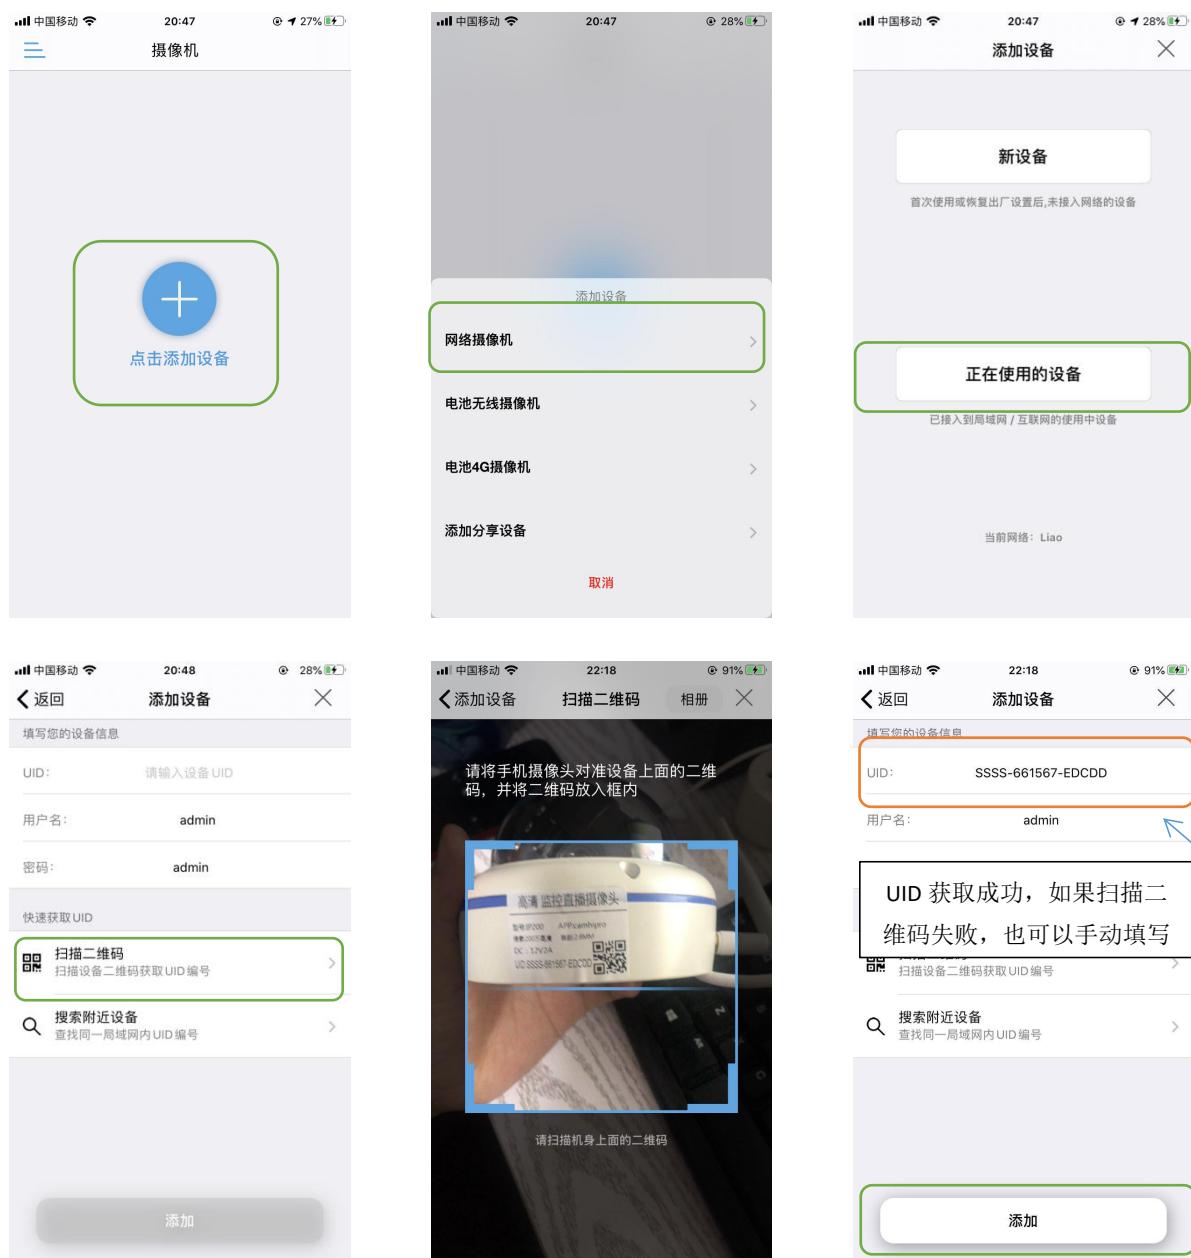

# 摄像机安装及联网方法操作说明 1.0



# 摄像机安装及联网方法操作说明 1.0

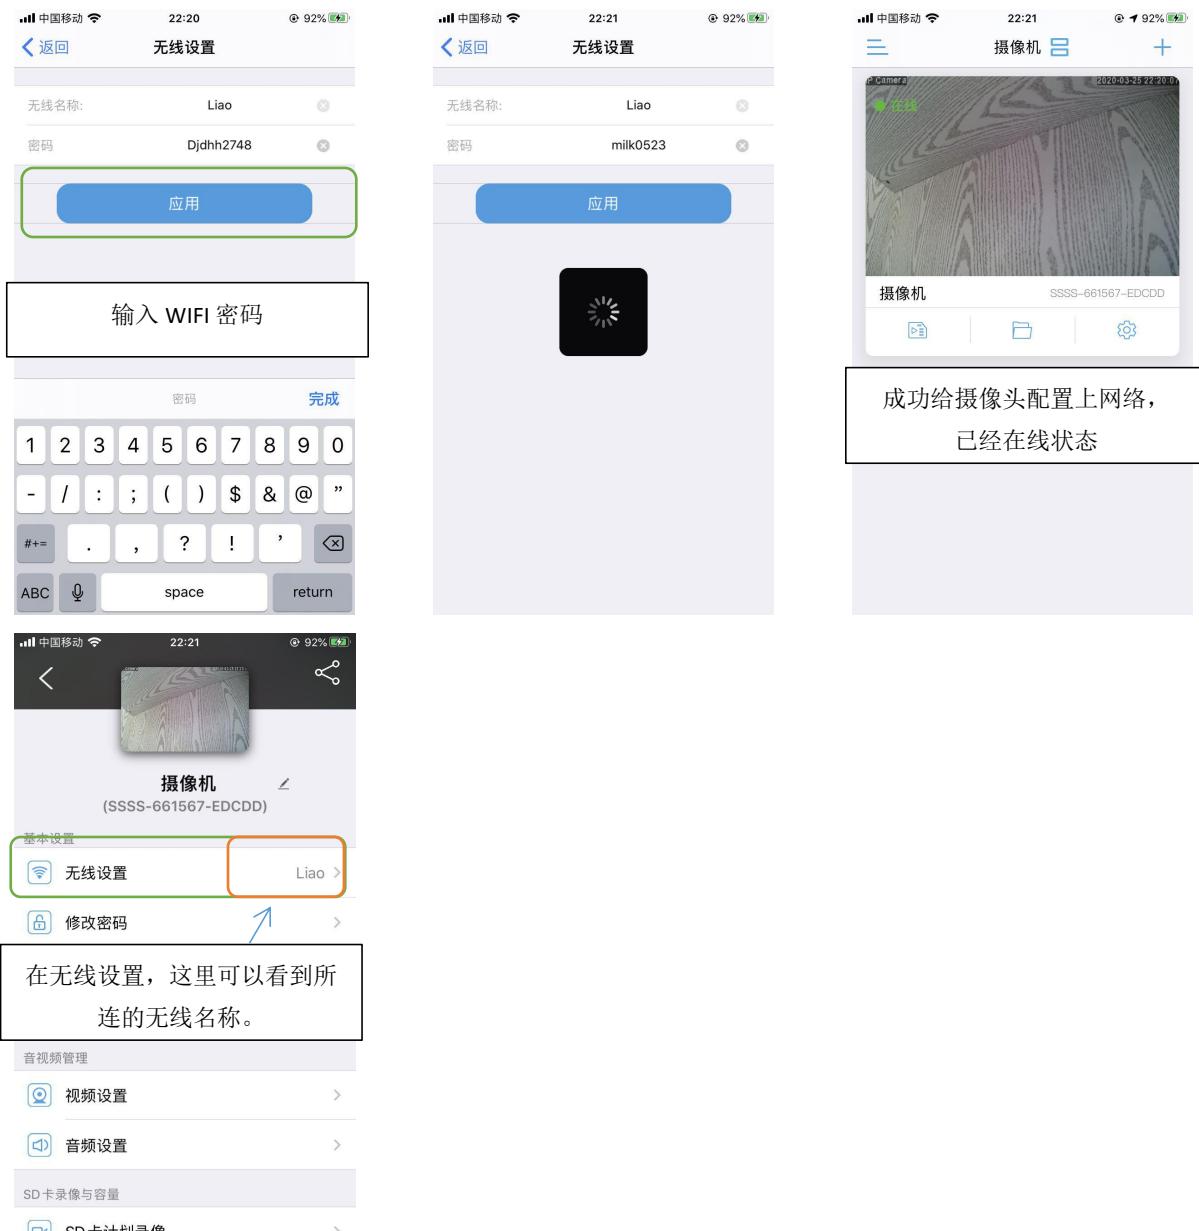

如果需要更换 WiFi 或者重置 WiFi, 按以下操作



说明书修订时间: 2020-03-25 如有不足, 欢迎提建议。我们会不断完善, 提供更简洁明了的说明指导。