

IDO-SBC3526-V1B Debian系统使用手册

1、调试

1.1 串口调试

1.2 ADB调试

1.3 ssh调试

2、UART

2.1 测试方法

3、USB

4、TF CARD

5、以太网

5.1 查看以太网IP地址

5.1.1 使用命令查看

5.2 设置以太网临时IP地址

5.2.1 使用命令设置

5.2.2 在桌面上设置

5.3 设置以太网永久静态IP

6、WiFi

6.1 连接热点

6.1.1 方式一

6.1.2 方式二

7、蓝牙

7.1 连接蓝牙设备

8、4G

9、音频

9.1 查看声卡设备

9.2 播放音频

9.3 音量的调节

9.4 录音

10、摄像头

- 10.1 测试
- 11、RTC
 - 11.1 获取RTC时间
 - 11.2 设置RTC时间
 - 11.3 RTC定时开机
- 12、开机自启动
- 13、屏幕控制
 - 13.1 背光调节
 - 13.2 屏幕旋转
 - 14.3.1 临时旋转
 - 13.2.2 永久旋转
- 14、按键
- 15、网络优先级设置
 - 15.1 查看路由表
 - 15.2 设置默认路由
 - 15.2.1 设置WiFi为默认路由
 - 15.2.2 设置以太网为默认路由
- 16、CAN
 - 16.1测试



IDO-SBC3526-V1B

Debian系统使用手册

深圳触觉智能科技有限公司

www.industio.cn


文档修订历史

版本	修订内容	修订	审核	日期
V1.0	创建文档；	刘崇凯		2023/04/06

1、调试

1.1 串口调试


串口调试端口位于J4，通信参数为1500000 8 N 1，电平状态为TTL电平。

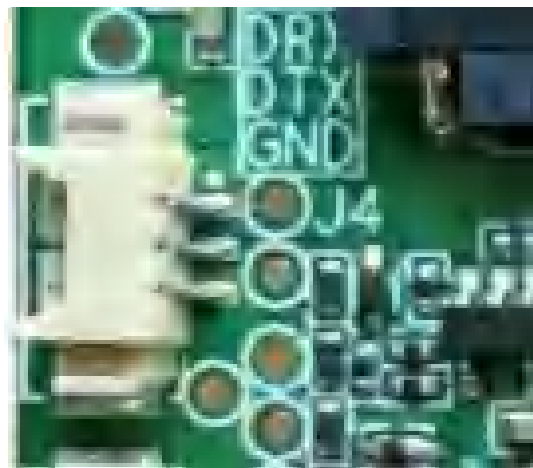

串口调试默认登录账号密码为 `linaro @ linaro`。

```
1 Debian GNU/Linux 10 linaro-alip ttyFIQ0
2
3 linaro-alip login: linaro
4 密码:
5 上一次登录: 四 2月 14 10:13:30 UTC 2019ttyFIQ0 上
6 Linux linaro-alip 4.19.219 #57 SMP Fri Nov 4 11:14:32 CST 2022 aarch64
7
8 The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
9 the exact distribution terms for each program are described in the
10 individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
11
12 Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
13 permitted by applicable law.
14 linaro@linaro-alip:~$
15
```

1.2 ADB调试

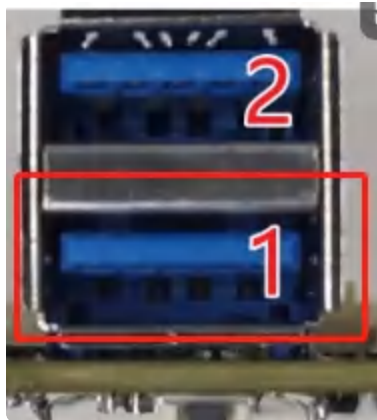


上图红色框内的USB接口为支持OTG模式切换，使用双公头 USB 数据线连接开发板和 PC 端的 USB接口，在PC终端识别到 ADB 设备，即可使用 adb shell 调试。

```
C:\Users\ronnie>adb shell
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
root@linaro-alip:/# ls
ls
bin    dev    lib          media  opt     run      srv      tmp      usr
boot  etc    lost+found  mnt    proc    sbin     sys      udisk    var
data  home  md5sum.txt  oem    root    sdcard   system   userdata vendor
root@linaro-alip:/#
```

1.3 ssh调试


系统默认登录账号密码为 linaro @ linaro。

ssh登录需要知道主板的IP，获取IP的方法，请参考第5章以太网的说明。

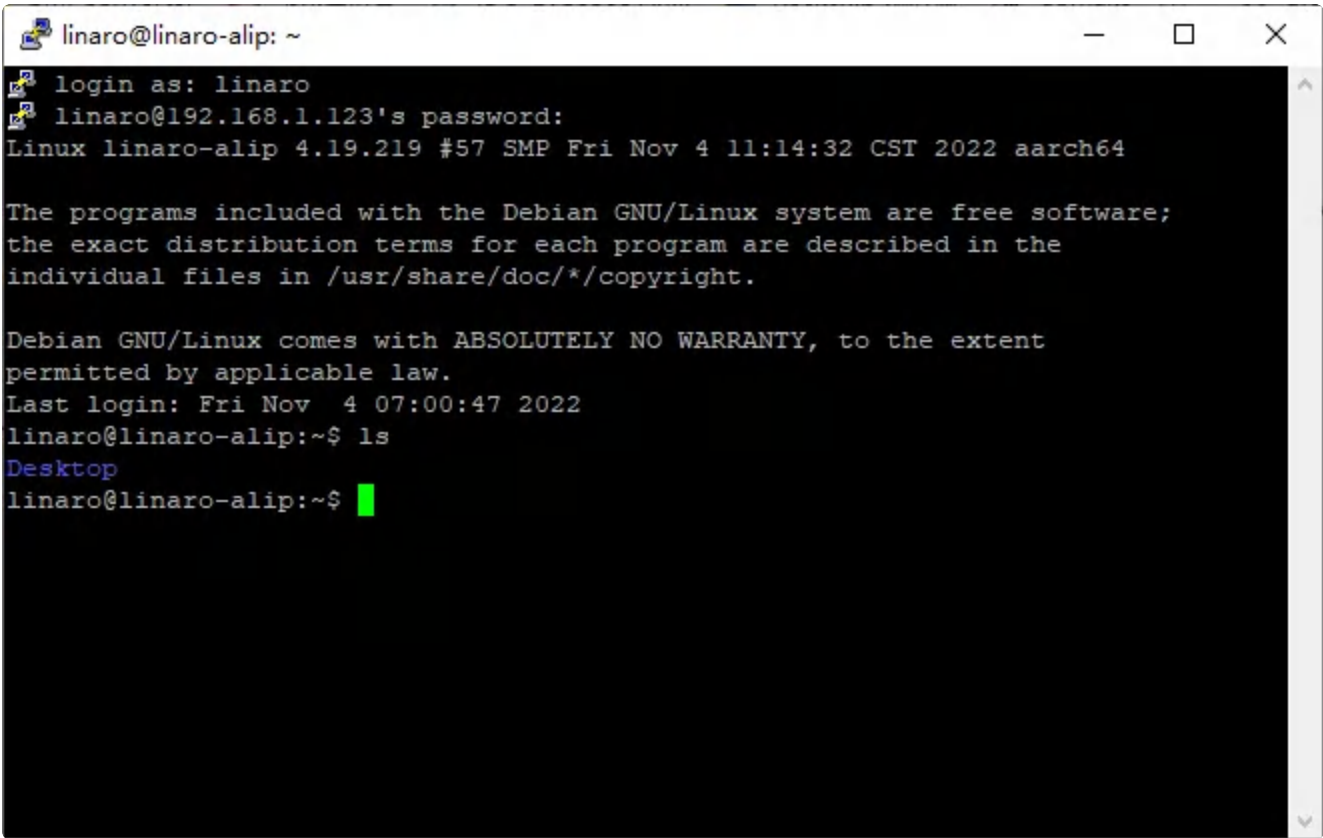

2、UART

主板共配置了4路UART（不包括调试串口），其中1路支持流控。

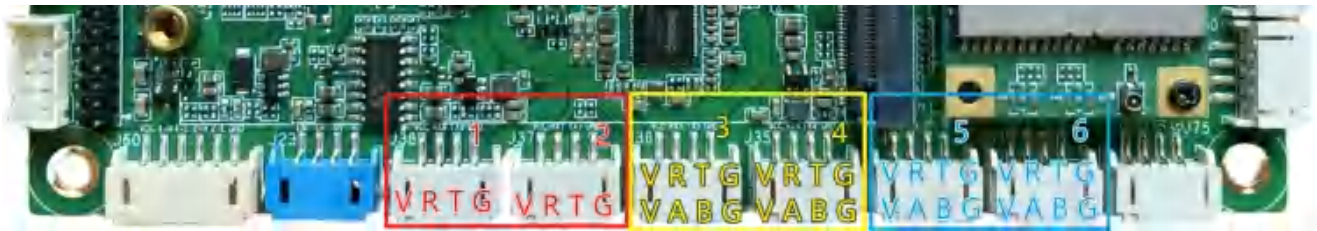

串口接口位置及引脚定义如上图所示，设备节点列表如下：

序号	电平类型	设备节点
1	TTL (可修改为RS232)	/dev/ttyS9
2	TTL (可修改为RS232)	/dev/ttyS7

3	RS232 (可修改为TTL\RS485)	/dev/ttyS5
4	RS232 (可修改为TTL\RS485)	/dev/ttyS4
5	RS485 (可修改为TTL\RS232)	/dev/ttyS3
6	RS485 (可修改为TTL\RS232)	/dev/ttyS0

2.1 测试方法

4路使用microcom工具进行简单的收发测试。

需要先安装microcom工具：

▼

Bash |

```
1  linaro@linaro-alip:~$ sudo apt-get update
2  linaro@linaro-alip:~$ sudo apt-get install microcom
```

以测试/dev/ttyS0为例：

▼

Bash |


```
1  linaro@linaro-alip:~$ microcom -s 115200 -p /dev/ttyS0
2  [ 754.636312] of_dma_request_slave_channel: dma-names property of node '/serial@fdd50000' missing or empty
3  [ 754.636443] ttyS0 - failed to request DMA, use interrupt mode
4  connected to /dev/ttyS0
5  Escape character: Ctrl-\
6  Type the escape character to get to the prompt.
```


按下键盘任意键会发送对应的字符，而接收的内容会显示在终端。

按【ctrl】和【\】组合键，然后输入quit退出测试。

```
1  linaro@linaro-alip:~$ ls
2  Desktop
3  linaro@linaro-alip:~$ microcom -s 115200 -p /dev/ttyS0
4  [ 754.636312] of_dma_request_slave_channel: dma-names property of node '/
   serial@fdd50000' missing or empty
5  [ 754.636443] ttyS0 - failed to request DMA, use interrupt mode
6  connected to /dev/ttyS0
7  Escape character: Ctrl-\
8  Type the escape character to get to the prompt.
9
10 Enter command. Try 'help' for a list of builtin commands
11 -> quit
12 exiting
```

3、USB

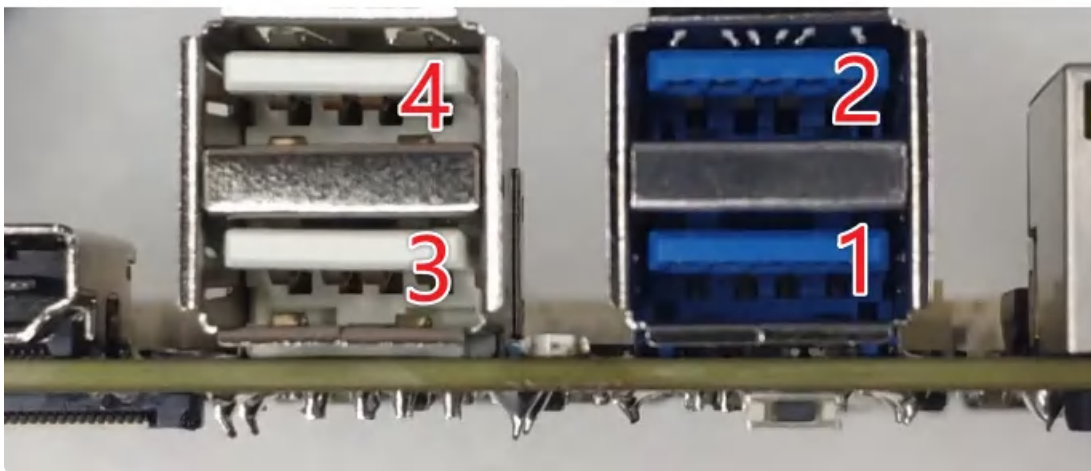

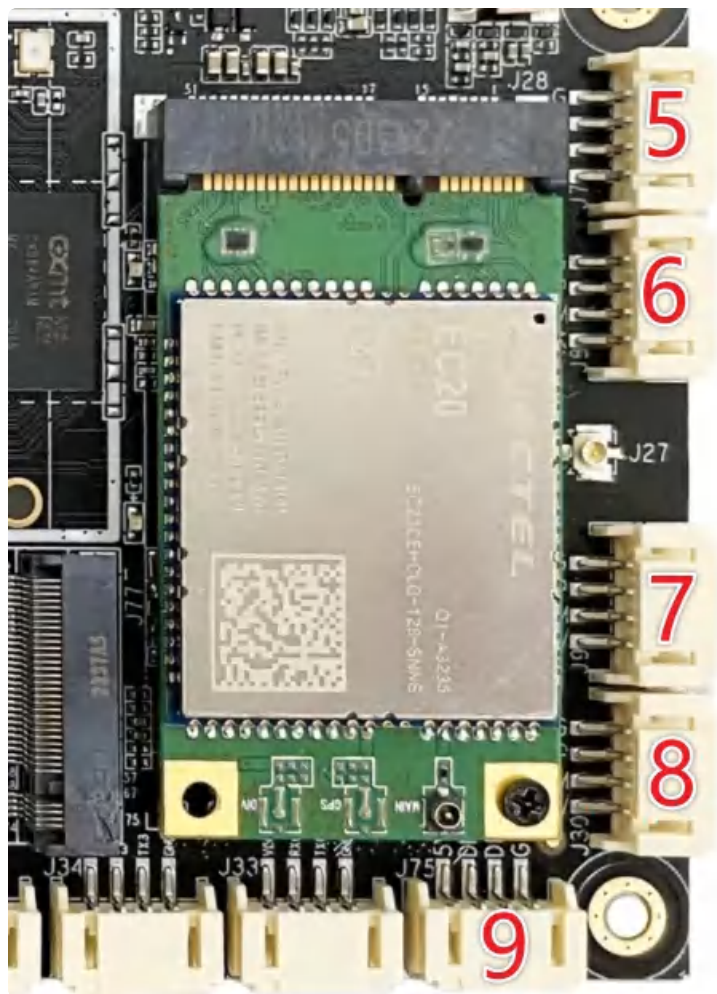

USB1为OTG接口，默认开机为Devices模式，可用于ADB调试；切换至HOST模式时，可接U盘等设备。

USB接口如上图所示，功能说明如下：

序号	功能	控电节点
1	USB 3.0 OTG	/dev/otg_mode（切换HOST/DEVICE）
2	USB 3.0 HOST	/sys/class/leds/usb3_host_pwr/brightness
3	USB 2.0 HOST	/sys/class/leds/usb2_host_pwr/brightness
4	USB 2.0 HUB Port 2	/sys/class/leds/usb2_fe2_pwr/brightness
5	USB 2.0 HUB Port3	/sys/class/leds/usb2_fe3_pwr/brightness
6	USB 2.0 HUB Port4	/sys/class/leds/usb2_fe4_pwr/brightness
7	USB 2.0 HUB Port5	/sys/class/leds/usb2_fe5_pwr/brightness
8	USB 2.0 HUB Port6	/sys/class/leds/usb2_fe6_pwr/brightness

9	USB 2.0 HUB Port7	/sys/class/leds/usb2_fe7_pwr/brightness
---	-------------------	---

USB1默认为device模式，可用于adb调试。如果要切换host模式，执行以下命令：

命令行控制方法如下，以端口2为例

▼ Shell

```

1  #关闭
2  echo 0 > /sys/class/leds/usb3_host_pwr/brightness
3  #开启（默认状态）
4  echo 1 > /sys/class/leds/usb3_host_pwr/brightness

```

USB OTG 切换命令

▼ Java

```

1  host:
2  echo host > /sys/devices/platform/fe8a0000.usb2-phy/otg_mode
3  device:
4  echo peripheral > /sys/devices/platform/fe8a0000.usb2-phy/otg_mode

```

当USB-HOST插入U盘后，会自动挂载/media/linaro/目录下：

▼ Bash

```

1  linaro@linaro-alip:~$ ls /media/linaro/
2  KINGSTON

```

4、TF CARD



主板配置了一个TF CARD接口，当TF CARD接口插入TF卡后，会自动挂载到/media/linaro/目录下。

▼

Bash

```
1  linaro@linaro-alip:~$ ls /media/linaro/  
2  3533-3735  
3  linaro@linaro-alip:~$
```

5、以太网

开发板两路千兆以太网接口，上图红色框内接口设备节点为 eth0，黄框内接口设备节点为 eth1。



两路以太网接口默认IP获取方式为 dhcp。

5.1 查看以太网IP地址

5.1.1 使用命令查看

系统默认以太网为动态获取IP，当以太网接口插入网线时，会自动获取IP。

```
▼ Bash |
1  linaro@linaro-alip:~$ sudo ifconfig eth0
2  eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
3      inet 192.168.1.133  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
4      inet6 fe80::3b43:b691:ded5:c497  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
5      ether 82:4c:21:62:f5:35  txqueuelen 1000  (Ethernet)
6      RX packets 29  bytes 4592 (4.4 KiB)
7      RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
8      TX packets 43  bytes 4146 (4.0 KiB)
9      TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
10     device interrupt 40
11
12  linaro@linaro-alip:~$
```

5.2 设置以太网临时IP地址

5.2.1 使用命令设置

以设置eth0为例：

```
▼ Bash |
1  linaro@linaro-alip:~$ sudo ifconfig eth0 192.168.1.123
2  linaro@linaro-alip:~$
```

5.2.2 在桌面上设置

5.3 设置以太网永久静态IP

修改配置文件：/etc/network/interfaces，以设置eth0静态ip 192.168.1.123为例。

```
1 # interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
2 # Include files from /etc/network/interfaces.d:
3 source-directory /etc/network/interfaces.d
4 auto eth0
5     iface eth0 inet static
6         address 192.168.1.123
7         netmask 255.255.255.0
8         gateway 192.168.1.1
9         nameserver 192.168.1.1
```

然后重启网络

```
1 sudo systemctl restart networking
```

重启网络后，eth0的ip地址已经变成刚才设置的静态ip。

设置静态IP后，断电重启设备依旧生效。

6、WiFi

主板上电默认会打开WiFi，对应的网络设备节点为wlan0。


```
1 linaro@linaro-alip:~$ sudo ifconfig wlan0
2 wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
3     ether 2c:d2:6b:10:ea:4d txqueuelen 1000 (Ethernet)
4     RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
5     RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
6     TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
7     TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

6.1 连接热点


连接热点可以在桌面上操作，也可以使用命令行操作。

6.1.1 方式一

点击桌面右下角的网络图标，即可看到WiFi热点列表：

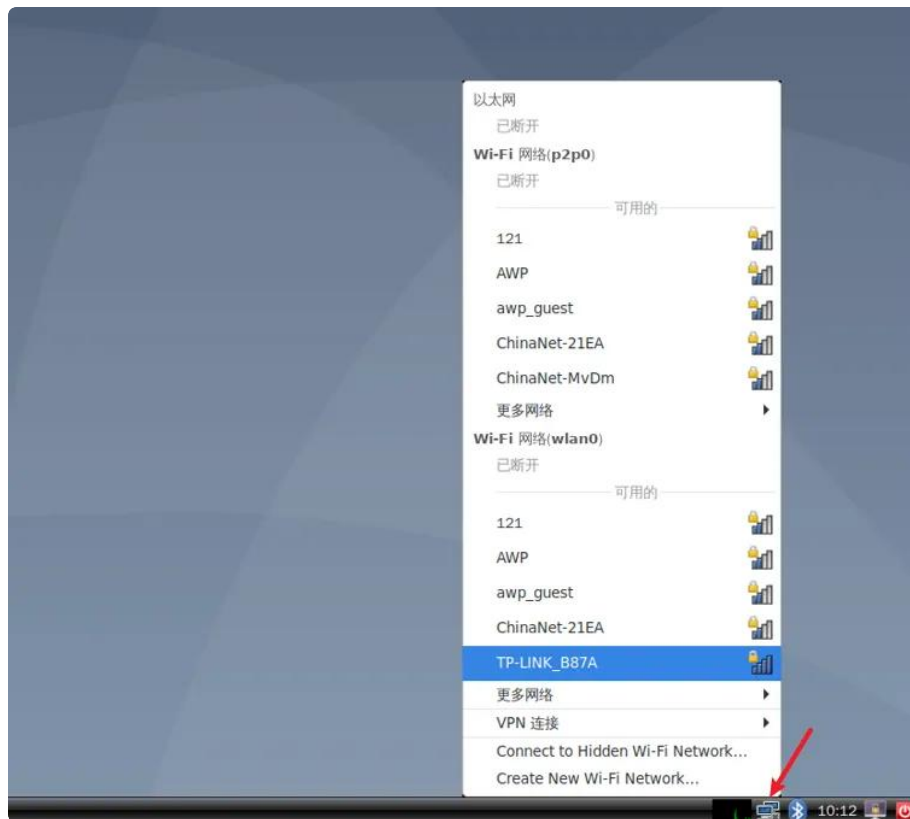

点击要连接的热点，弹出密码输入窗口：

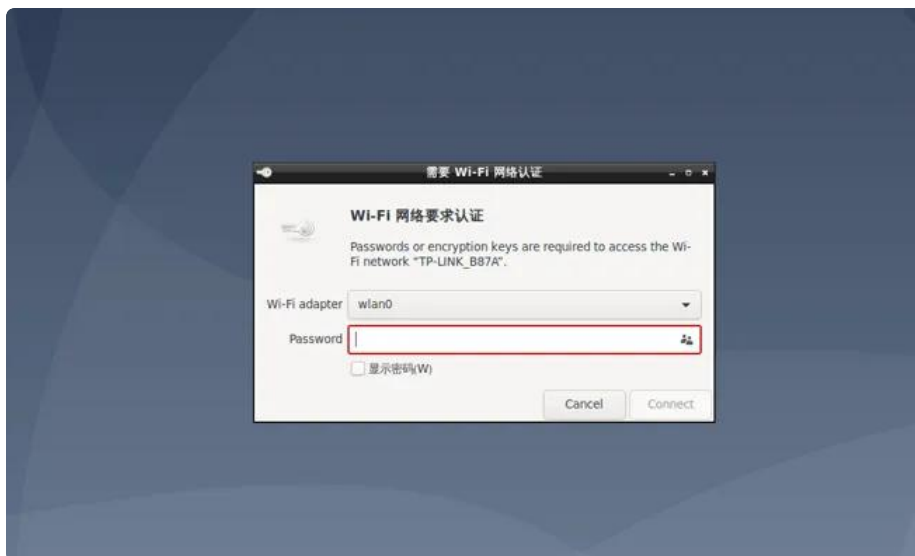

如果有连接键盘，直接输入密码即可；如果没有连接键盘，可以使用系统自带的软键盘。

点击桌面左下角的应用图标，然后依次点击【通用访问】->【Onboard】：



使用软键盘输入密码后，点击【Connect】连接热点：



连接成功后，桌面右下角的网络图标将改变：



6.1.2 方式二

修改/etc/network/interfaces

```
1 # interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
2 # Include files from /etc/network/interfaces.d:
3 source-directory /etc/network/interfaces.d
4 allow-hotplug wlan0
5 auto wlan0
6 iface wlan0 inet dhcp
7 wpa-conf /etc/wpa.conf
```

新建/etc/wpa.conf

```
1 linaro@linaro-alip:~$ sudo touch /etc/wpa.conf
2 linaro@linaro-alip:~$ sudo chmod a+w /etc/wpa.conf
```

然后使用wpa_passphrase连接WiFi热点：

```
1 linaro@linaro-alip:~$ sudo killall wpa_supplicant
2 linaro@linaro-alip:~$ sudo wpa_passphrase TP-LINK_B87A 12345678 >> /etc/wpa.conf
3 linaro@linaro-alip:~$ sudo ifup wlan0
```

连接成功后使用ifconfig命令可查看wlan0的IP：

```
1  linaro@linaro-alip:~$ sudo ifconfig wlan0
2  wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
3          inet 192.168.1.165  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
4          inet6 fe80::868:5528:86fe:c9da  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
5          ether 2c:d2:6b:10:ea:4d  txqueuelen 1000  (Ethernet)
6          RX packets 28  bytes 55800 (54.4 KiB)
7          RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
8          TX packets 40  bytes 64335 (62.8 KiB)
9          TX errors 0  dropped 11 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```


7、蓝牙

主板开机默认打开蓝牙，对应的网络节点为hci0。


```
1  linaro@linaro-alip:~$ hciconfig
2  hci0:  Type: Primary  Bus: UART
3          BD Address: 2C:D2:6B:11:AC:71  ACL MTU: 1021:8  SCO MTU: 255:12
4          UP RUNNING
5          RX bytes:1531 acl:0 sco:0 events:51 errors:0
6          TX bytes:5012 acl:0 sco:0 commands:51 errors:0
7
8  linaro@linaro-alip:~$
```

7.1 连接蓝牙设备

将鼠标放到桌面右下角蓝牙图标，右键->设备：

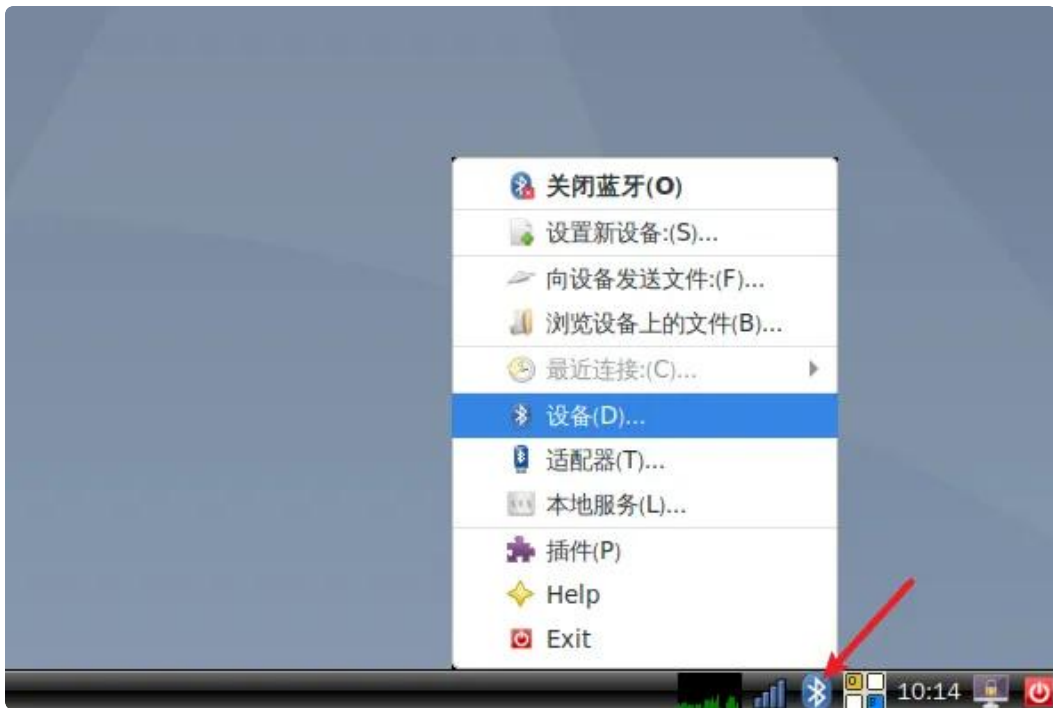

在弹出的窗口中，点击【查找】：

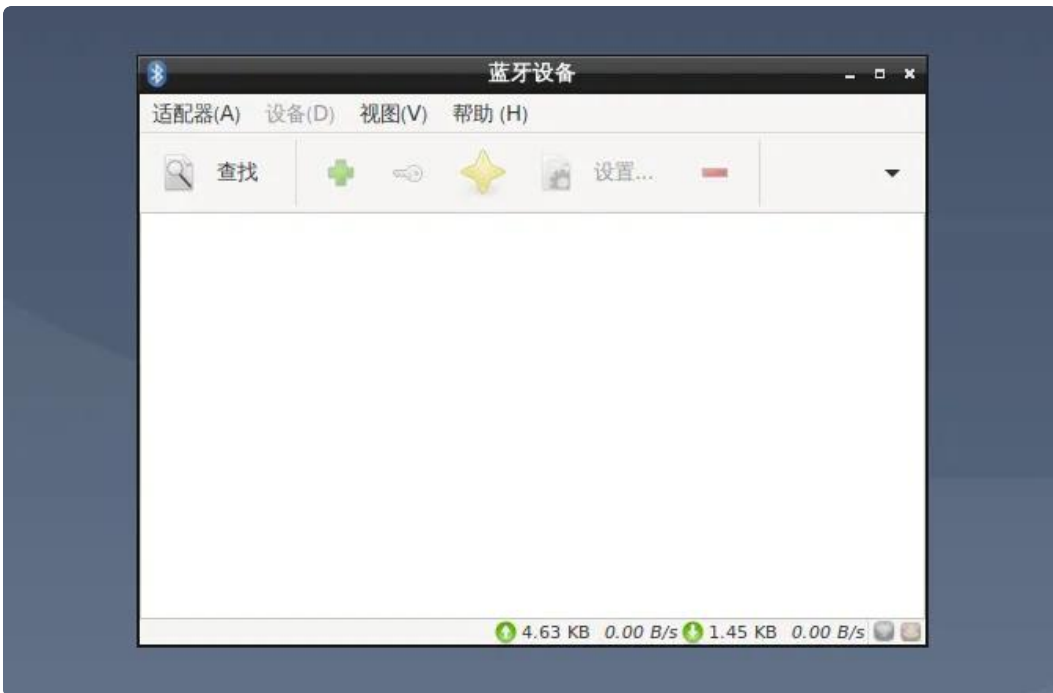

将看到附近的蓝牙设备列表：



选中要连接设备，右键->配对，即可连接该设备：



8、4G

主板默认适配EC20模块（4G），上电前，正确按照模块和SIM卡，上电后，系统会自动进行拨号上网。

序号	模块名称	说明
1	EC20	4G LTE

拨号成功会产生wwan0网络节点：

```
▼ Bash |
1  linaro@linaro-alip:~$ sudo ifconfig wwan0
2  wwan0: flags=193<UP,RUNNING,NOARP> mtu 1500
3      inet 10.101.61.51 netmask 255.255.255.248
4      inet6 fe80::fc:f6ff:fe8d:bab6 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
5      ether 02:fc:f6:8d:ba:b6 txqueuelen 1000 (Ethernet)
6      RX packets 42 bytes 7013 (6.8 KiB)
7      RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
8      TX packets 57 bytes 4608 (4.5 KiB)
9      TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
10
11  linaro@linaro-alip:~$
```

使用ping命令测试4G上网功能是否正常：

```
▼ Bash |
1  linaro@linaro-alip:~$ sudo ping www.baidu.com -I wwan0
2  PING www.a.shifen.com (183.232.231.174) from 10.101.61.51 wwan0: 56(84) bytes of data.
3  64 bytes from 183.232.231.174 (183.232.231.174): icmp_seq=1 ttl=55 time=33.3 ms
4  64 bytes from 183.232.231.174 (183.232.231.174): icmp_seq=2 ttl=55 time=48.1 ms
5  64 bytes from 183.232.231.174 (183.232.231.174): icmp_seq=3 ttl=55 time=46.2 ms
6  64 bytes from 183.232.231.174 (183.232.231.174): icmp_seq=4 ttl=55 time=45.2 ms
7  64 bytes from 183.232.231.174 (183.232.231.174): icmp_seq=5 ttl=55 time=42.1 ms
```

9、音频



(耳机)



(lineout)

PH2.54 4pin 喇叭接口，一路OTMP标准四节耳机座。喇叭支持最大 $8\Omega@5W$

9.1 查看声卡设备

```
linaro@linaro-alip:~$ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: rockchiphdmi [rockchip,hdmi], device 0: rockchip,hdmi i2s-hifi-0 [r
ockchip,hdmi i2s-hifi-0]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 1: rockchiprk809co [rockchip,rk809-codec], device 0: fe410000.i2s-rk81
7-hifi rk817-hifi-0 [fe410000.i2s-rk817-hifi rk817-hifi-0]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
linaro@linaro-alip:~$
```

9.2 播放音频

播放到HDMI:

```
1 aplay -D plughw:0,0 /usr/share/sounds/alsa/Rear_Center.wav
```

播放到Lineout:

不插入耳机，执行以下命令。

```
1 aplay -D plughw:1,0 /usr/share/sounds/alsa/Rear_Center.wav
```


播放到耳机：

插入耳机，执行以下命令。

```
1 aplay -D plughw:1,0 /usr/share/sounds/alsa/Rear_Center.wav
```

9.3 音量的调节

桌面左下角打开PulseAudio程序：

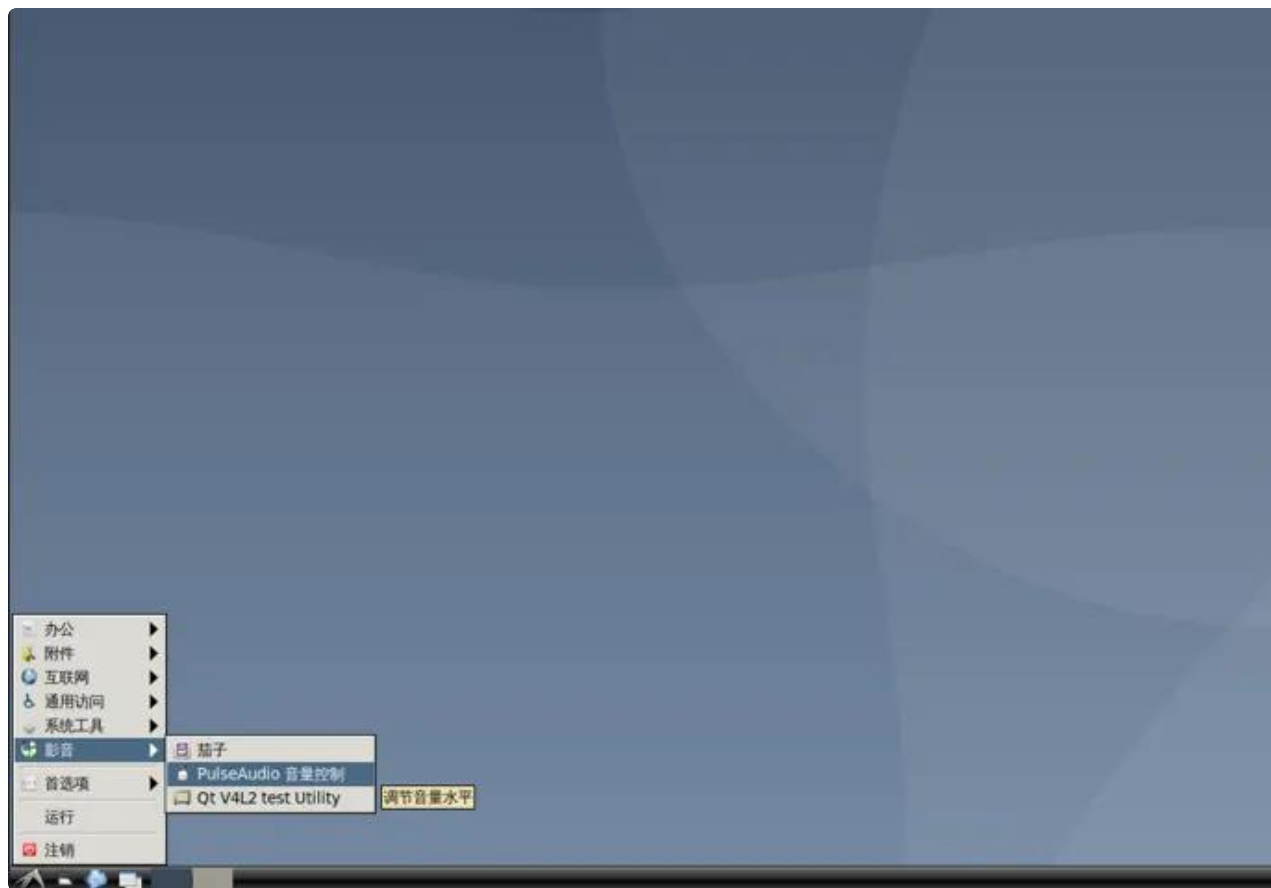

弹出的窗口中，在回放页面中设置系统音量：



当需要静音时，点击静音按钮即可：



9.4 录音

将麦克风连接到J73。

使用arecord工具可以进行录音测试：


```
1  linaro@linaro-alip:~$ arecord -D hw:1,0 -r 48000 -c 2 -f S16_LE test.wav
2  Recording WAVE 'test.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 48000 Hz, Stereo
3
4  ^CAborted by signal 中断...
5  linaro@linaro-alip:~$
```

录音完后播放测试：

```
1  linaro@linaro-alip:~$ aplay -D plughw:1,0 ./test.wav
2  Playing WAVE './test.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 48000 Hz, Stereo
```

10、摄像头



主板默认适配OV5648摄像头，对应系统中的设备节点为/dev/video0。

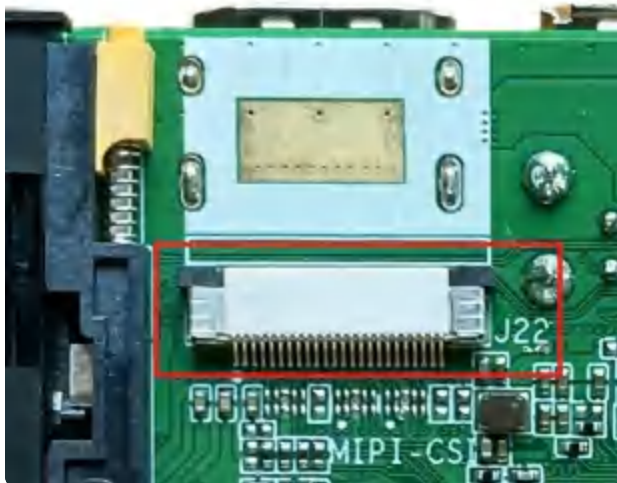

10.1 测试

使用Debian自带的【茄子】程序，可以测试摄像头功能。

依次点击桌面左下角的【影音】->【茄子】即可启动茄子程序测试摄像头功能。

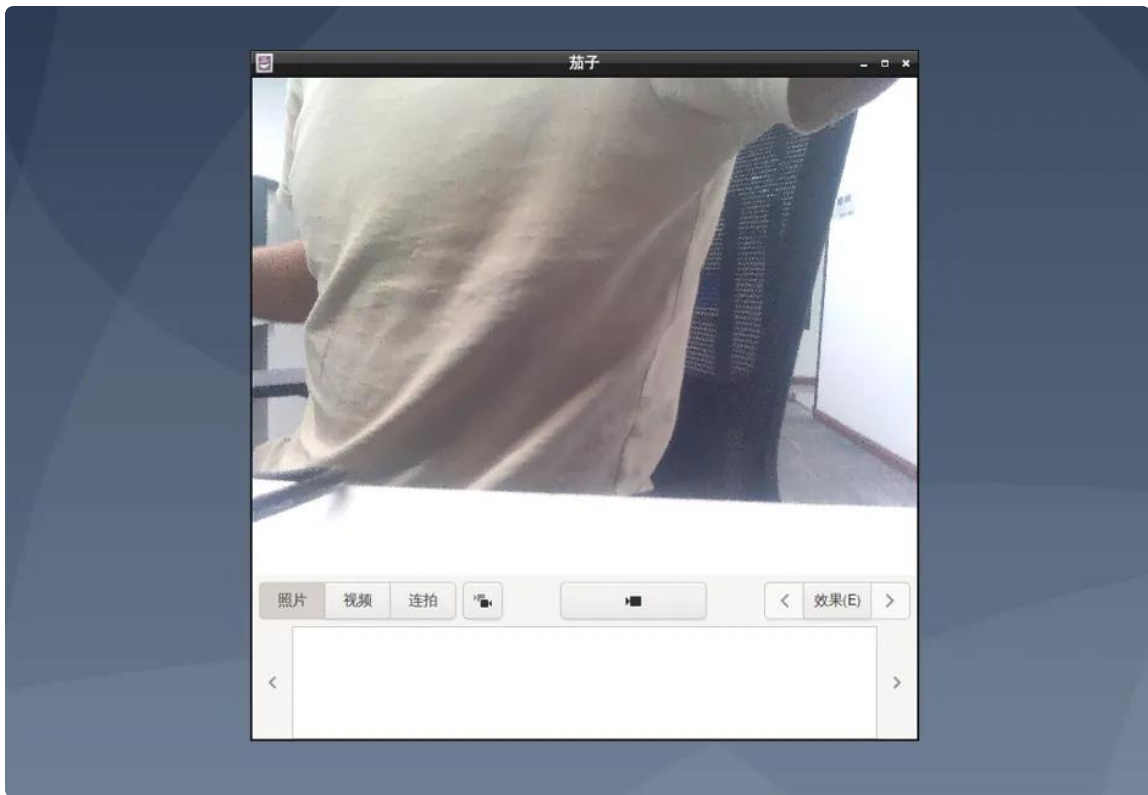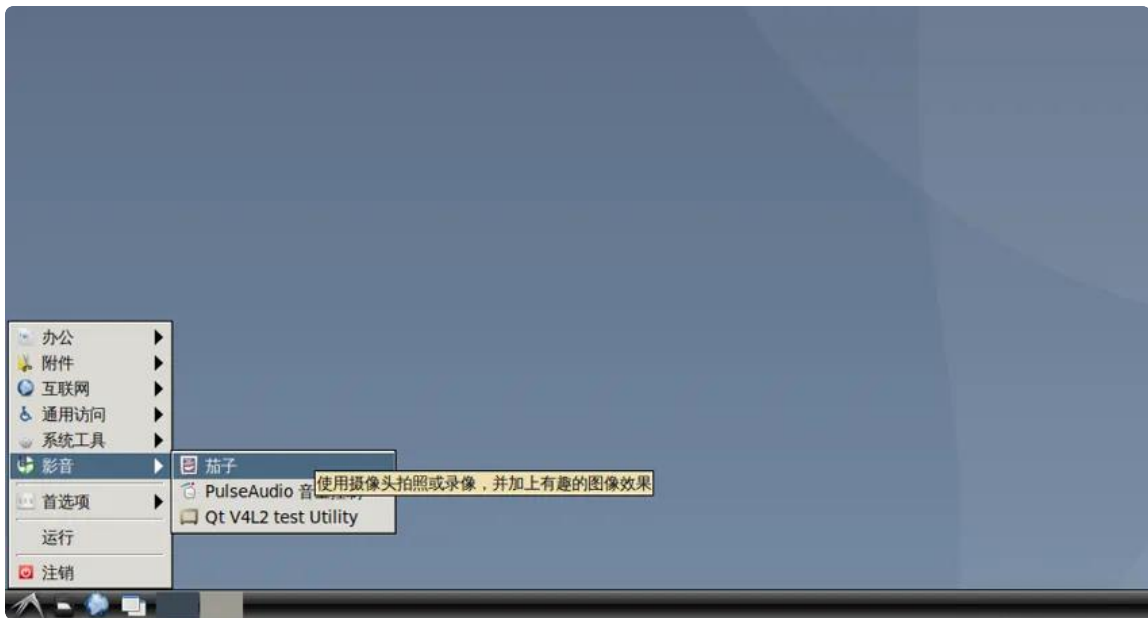

11、RTC

主板包含RTC0，/dev/rtc0为外部RTC（HYM8563）系统默认使用rtc0的时间。

11.1 获取RTC时间

```
1  linaro@linaro-alip:~$ sudo hwclock
2  2022-11-10 02:16:23.617474+00:00
3  linaro@linaro-alip:~$
```

11.2 设置RTC时间

```
1  linaro@linaro-alip:~$ sudo date -s '2022-11-10 10:17:00'
2  2022年 11月 10日 星期四 10:17:00 UTC
3  linaro@linaro-alip:~$ sudo hwclock -w
4  linaro@linaro-alip:~$ sudo hwclock
5  2022-11-10 10:17:10.938039+00:00
6  linaro@linaro-alip:~$
```

11.3 RTC定时开机

CPU内部的rtc1支持支持定时开机功能。

以下测试关机60秒定时开机：

```
1  linaro@linaro-alip:~$ sudo chmod a+w /sys/class/rtc/rtc1/wakealarm
2  linaro@linaro-alip:~$ sudo echo +60 > /sys/class/rtc/rtc1/wakealarm
3  [ 150.298538] rk809:alarm set RTC date/time 2017-08-04(5) 09:03:38,enable:1
4  linaro@linaro-alip:~$ sudo poweroff
5      Stopping Setup zram based device zram0...
6  ...
7  [ 166.104018] mpp-iep2 fdef0000.iep: shutdown device
8  [ 166.104455] mpp_vepu2 fdee0000.vepu: shutdown device
9  [ 166.104912] mpp_vdpu2 fdea0400.vdpu: shutdown device
10 [ 166.105408] mpp_rkvenc fdf40000.rkvenc: shutdown device
11 [ 166.105875] mpp_rkvenc fdf40000.rkvenc: shutdown success
12 [ 166.107068] Local MAC: 82:4c:21:62:f5:35
13 [ 166.109611] eth0: local mac wol enable
14 [ 166.112687] set rk809 rtc alarm!
15 [ 166.116069] reboot: Power down
```

等待60秒后，主板会开机。

12、开机自启动

默认系统开机运行/etc/rc.local脚本，将要开机执行的程序放到该脚本中即可。

13、屏幕控制

13.1 背光调节

通过修改/sys/class/backlight/backlight/brightness的值，实现背光的调节，范围取0-255，值越大，亮度越高。

设置亮度为100：

```
linaro@linaro-alip:~$ sudo chmod a+w /sys/class/backlight/backlight/brightness
linaro@linaro-alip:~$ sudo echo 100 > /sys/class/backlight/backlight/brightness
```

13.2 屏幕旋转

使用xrandr工具可以实现屏幕的旋转。

14.3.1 临时旋转

系统启动后，执行xrandr -o normal,inverted,left,right，可以实现临时旋转屏幕方向，其中normal表示顺时针旋转0度，inverted表示顺时针旋转180度，left表示顺时针旋转270度，right表示顺时针旋转90度。

```
linaro@linaro-alip:~$ xrandr -o inverted
```

13.2.2 永久旋转

通过修改启动文件/home/linaro/.config/lxsession/LXDE/autostart，将xrandr命令内置，实现永久旋转，主板重启后依旧生效。

Bash

```
1  linaro@linaro-alip:~$ cat /home/linaro/.config/lxsession/LXDE/autostart
2  @lxpanel --profile LXDE
3  @pcmanfm --desktop --profile LXDE
4  @xscreensaver -no-splash
5  xrandr -o inverted
6  linaro@linaro-alip:~$
```

经过以上修改，每次启动主板后，桌面会顺时针旋转180度。

14、按键



(SW1)



(SW3)

丝印	功能	节点
SW1	recovery	/dev/input/event2
SW3	power	/dev/input/event1

主板配置了一个ADC按键SW3，对应的设备节点为/dev/input/event1。

系统运行时，短按该按键上报KEY_POWER，并且进入待机状态。

系统待机时，短按该按键，系统恢复正常运行。

系统运行时，长按该按键5秒关机。

系统关机时，短按该按键开机。

Recovery按键，在设备断电的情况下，该按键用于烧录固件。在系统正常启动后，则可作为普通音量+按键使用。

15、网络优先级设置

主板支持以太网、WiFi和4G/5G三种网络，通过路由表来设置它们的网络优先级。

15.1 查看路由表

▼

Bash

```
1 root@ido:~# route
2 Kernel IP routing table
3 Destination      Gateway            Genmask           Flags Metric Ref    Use Ifa
4 default          _gateway          0.0.0.0           UG      100    0      0 eth
5 default          _gateway          0.0.0.0           UG      600    0      0 wla
6 192.168.1.0      0.0.0.0           255.255.255.0    U       100    0      0 eth
7 192.168.1.0      0.0.0.0           255.255.255.0    U       600    0      0 wla
```

15.2 设置默认路由

15.2.1 设置WiFi为默认路由

当前以太网和WiFi同时使用，设置WiFi优先：

▼

Bash

```
1 root@ido:~# route
2 Kernel IP routing table
3 Destination      Gateway            Genmask           Flags Metric Ref    Use If
4 default          _gateway          0.0.0.0           UG        100    0      0 et
5 default          _gateway          0.0.0.0           UG        600    0      0 wl
6 192.168.1.0      0.0.0.0           255.255.255.0    U        100    0      0 et
7 192.168.1.0      0.0.0.0           255.255.255.0    U        600    0      0 wl
8 root@ido:~# route del default dev eth0
9 root@ido:~# route
10 Kernel IP routing table
11 Destination      Gateway            Genmask           Flags Metric Ref    Use If
12 default          _gateway          0.0.0.0           UG        600    0      0 wl
13 192.168.1.0      0.0.0.0           255.255.255.0    U        100    0      0 et
14 192.168.1.0      0.0.0.0           255.255.255.0    U        600    0      0 wl
```

这样默认路由就是wlan0了，即优先使用WiFi进行数据通信。

15.2.2 设置以太网为默认路由

当前以太网和WiFi同时使用，且WiFi优先：

▼

Bash

```
1 root@ido:~# route
2 Kernel IP routing table
3 Destination      Gateway            Genmask           Flags Metric Ref    Use Ifa
4 default          _gateway          0.0.0.0           UG        600    0      0 wla
5 192.168.1.0      0.0.0.0           255.255.255.0    U        100    0      0 eth
6 192.168.1.0      0.0.0.0           255.255.255.0    U        600    0      0 wla
7 root@ido:~#
```

设置为以太网优先：

▼

Bash


```

1 root@ido:~# route del default dev wlan0
2 root@ido:~# route add default dev eth0
3 root@ido:~# route add default gw 192.168.1.1
4 root@ido:~# route
5 Kernel IP routing table
6 Destination      Gateway            Genmask           Flags Metric Ref    Use If
ace
7 default          0.0.0.0           0.0.0.0           U        0      0      0 et
h0
8 192.168.1.0      0.0.0.0           255.255.255.0     U        100    0      0 et
h0
9 192.168.1.0      0.0.0.0           255.255.255.0     U        600    0      0 wl
an0
10 root@ido:~#

```

其他情况按照类似的方法进行处理即可。

16、CAN

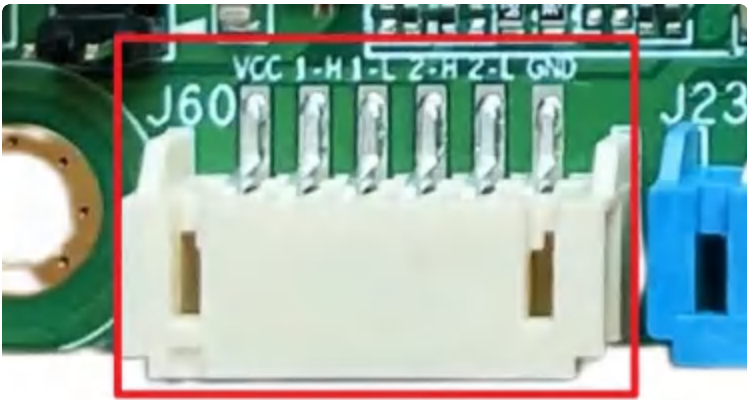

IDO-CTB3526-V1共配置两路CAN接口，分别为CAN0和CAN1。支持 CANFD 协议，CAN接口测试方法如下。

16.1测试


测试需要用USB转CAN工具，通过PC与板上CAN通信。

这里以CAN0为例，其余节点测试方法相同：

```
1 //关掉can
2 ifconfig can0 down
3
4 //配置can通信的波特率
5 ip link set can0 type can bitrate 125000 triple-sampling on
6
7 //开启can通信
8 ifconfig can0 up
9
10 //作为接收端接收数据
11 candump can0
12
13 //作为发送端发送数据
14 cansend can0 5A1#1122334455667788
15
```

PC软件端的接收与发送：

(1) 选择USBCAN1

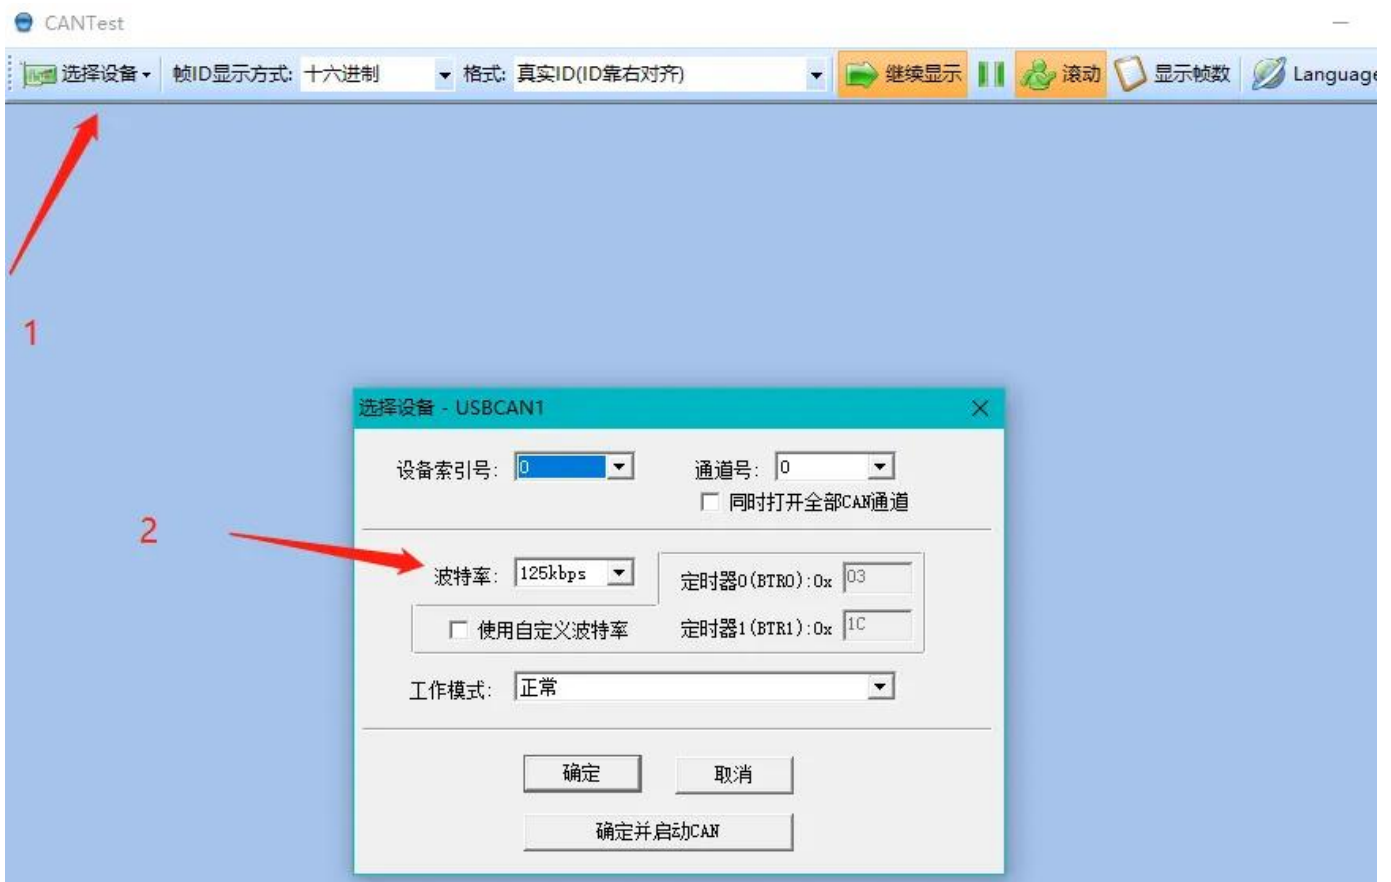

(2) 启动CAN测试

The screenshot displays the CANTest application window. The top menu bar includes options like '选择设备' (Select Device), '帧ID显示方式' (Frame ID Display Method), and '格式' (Format). Below the menu bar, there's a toolbar with buttons for '继续显示' (Continue Display), '滚动' (Scroll), '显示帧数' (Show Frame Count), and 'Language'. The main area shows a table of received frames. A red arrow points to the '停止' (Stop) button in the toolbar. The bottom panel, titled '基本操作' (Basic Operation), contains settings for frame transmission, including '发送方式' (Transmission Method), '帧类型' (Frame Type), '帧ID (HEX)' (Frame ID (HEX)), '数据 (HEX)' (Data (HEX)), '发送次数' (Number of Transmissions), and '每次发送间隔 (ms)' (Interval between transmissions). A red arrow points to the '发送' (Send) button in this panel.

序号	传输方向	时间/标识	帧ID	帧格式	帧类型	数据长度	数据(HEX)
00000073	接收	17:54:33.4...	0x000005a1	数据帧	标准帧	0x08	11 22 33 44 55 66 77 88
00000074	接收	17:54:33.7...	0x000005a1	数据帧	标准帧	0x08	11 22 33 44 55 66 77 88
00000075	接收	17:54:34.1...	0x000005a1	数据帧	标准帧	0x08	11 22 33 44 55 66 77 88
00000076	接收	17:54:34.5...	0x000005a1	数据帧	标准帧	0x08	11 22 33 44 55 66 77 88
00000077	发送	19:15:27.3...	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07
00000078	发送	19:15:27.8...	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07
00000079	发送	19:15:28.0...	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07
00000080	发送	19:15:28.2...	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07
00000081	发送	19:15:28.4...	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07
00000082	接收	19:15:34.1...	0x000005a1	数据帧	标准帧	0x08	11 22 33 44 55 66 77 88
00000083	接收	19:15:34.4...	0x000005a1	数据帧	标准帧	0x08	11 22 33 44 55 66 77 88
00000084	接收	19:15:35.2...	0x000005a1	数据帧	标准帧	0x08	11 22 33 44 55 66 77 88
00000085	接收	19:15:35.7...	0x000005a1	数据帧	标准帧	0x08	11 22 33 44 55 66 77 88
00000086	发送	19:16:07.6...	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07
00000087	发送	19:16:08.6...	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07
00000088	发送	19:16:08.9...	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07
00000089	发送	19:16:09.5...	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07
00000090	发送	19:16:16.0...	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07
00000091	发送	19:16:16.2...	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07
00000092	发送	19:16:16.4...	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07
00000093	发送	19:16:16.6...	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07
00000094	发送	19:16:16.8...	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07
00000095	发送	19:16:17.0...	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07
00000096	发送	19:16:40.3...	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07
00000097	发送	19:16:41.0...	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07
00000098	发送	19:16:41.2...	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07
00000099	发送	19:16:41.7...	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07
00000100	发送	19:16:47.5...	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07
00000101	发送	19:16:47.7...	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07
00000102	发送	19:16:47.9...	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07
00000103	发送	19:16:48.1...	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07
00000104	发送	19:16:48.3...	0x00000000	数据帧	标准帧	0x08	00 01 02 03 04 05 06 07
00000105	接收	19:16:54.9...	0x000005a1	数据帧	标准帧	0x08	11 22 33 44 55 66 77 88
00000106	接收	19:16:55.4...	0x000005a1	数据帧	标准帧	0x08	11 22 33 44 55 66 77 88
00000107	接收	19:16:56.1...	0x000005a1	数据帧	标准帧	0x08	11 22 33 44 55 66 77 88
00000108	接收	19:16:56.7...	0x000005a1	数据帧	标准帧	0x08	11 22 33 44 55 66 77 88

基本操作

发送方式: 正常发送 ☒ 每次发送单帧 ☐ 每次发送 10 帧 ☐ 帧ID每发送一帧递增

帧类型: 标准帧 帧ID (HEX): 00000000 数据 (HEX): 00 01 02 03 04 05 06 07 发送

帧格式: 数据帧 发送次数: 1 每次发送间隔 (ms): 0 停止

板端发送过来的数据可以在CANtest上打印出来。

