

IDO-SBC6Y15-固件烧录说明

解压

烧录

链接：<https://pan.baidu.com/s/1vFaJ3OFqi6MKcA2t-PnsFQ>

提取码：**4oqo**

解压

windows系统下载并解压sdk/sbc6y15_mfgtools_upgrade_20210908.zip,得到目录：

☐ 文件名	↑ 修改时间	类型	大小
☐ kernel_sbc6y15.tar.bz2	2022-01-26 12:31	bz2文件	147.13MB
☐ rootfs.tar	2022-01-26 12:31	tar文件	87.83MB
☐ sbc6y15_mfgtools_upgrade_20210908.zip	2022-01-26 12:31	zip文件	251.24MB
☐ u-boot-2016-imx6ull-sbc6y15.tar.bz2	2022-01-26 12:31	bz2文件	27.48MB


Document	2020/6/8 10:23	文件夹	
Drivers	2020/6/8 10:23	文件夹	
More_scripts	2020/6/8 10:23	文件夹	
Profiles	2020/6/8 10:23	文件夹	
Utils	2020/6/8 10:23	文件夹	
.gitignore	2016/9/13 11:53	文本文档	1 KB
cfg.ini	2019/11/13 20:04	配置设置	1 KB
libMfgToolLib.so	2016/9/13 11:53	SO 文件	6,393 KB
linux-cvbs.sh	2016/9/13 11:53	SH 文件	2 KB
linux-runvbs.sh	2016/9/13 11:53	SH 文件	1 KB
linux-ver-usage	2016/9/13 11:53	文件	1 KB
MfgTool.log	2022/1/18 13:42	文本文档	2 KB
MfgTool2.exe	2016/9/13 11:53	应用程序	1,955 KB
mfgtool2-sbc6y15-emmc.vbs	2020/6/4 16:40	VBScript Script ...	1 KB
mfgtool2-sbc6y15-nand.vbs	2020/6/4 16:31	VBScript Script ...	1 KB
mfgtoolcli	2016/9/13 11:53	文件	200 KB
MfgToolLib.dll	2016/9/13 11:53	应用程序扩展	2,192 KB
UICfg.ini	2016/9/13 11:53	配置设置	1 KB

烧录

在烧录之前，先要确定开发板的Flash类型，确定是否为emmc或者nand。



确认开发板的SD卡槽上没有插入SD卡：

按住SW2按键，然后给开发板上电，松开SW2按键；

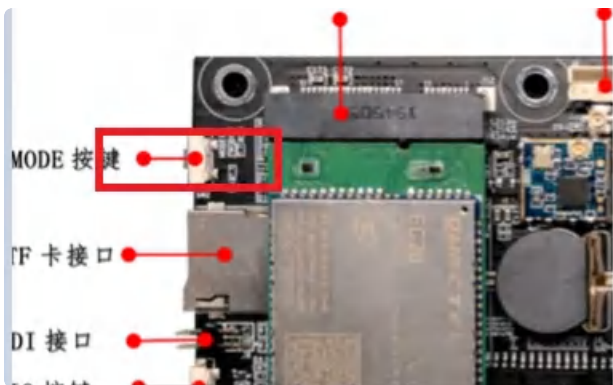


使用双工头USB线连接开发板和电脑；

根据开发板的Flash类型，双击运行mfgtool2-sbc6y15-emmc.vbs或mfgtool2-sbc6y15-nand.vbs：

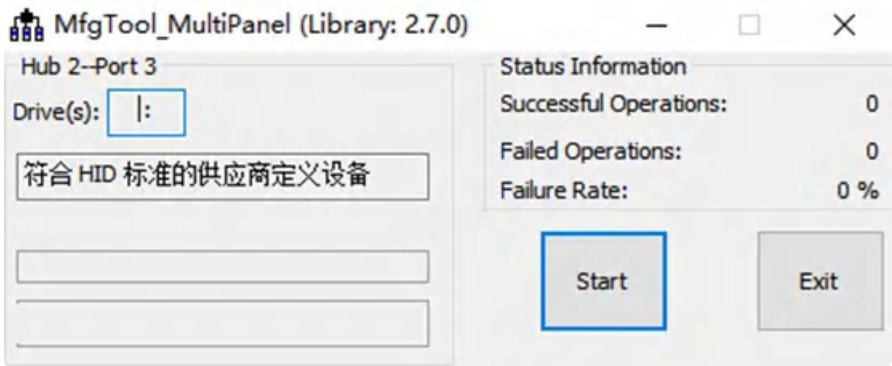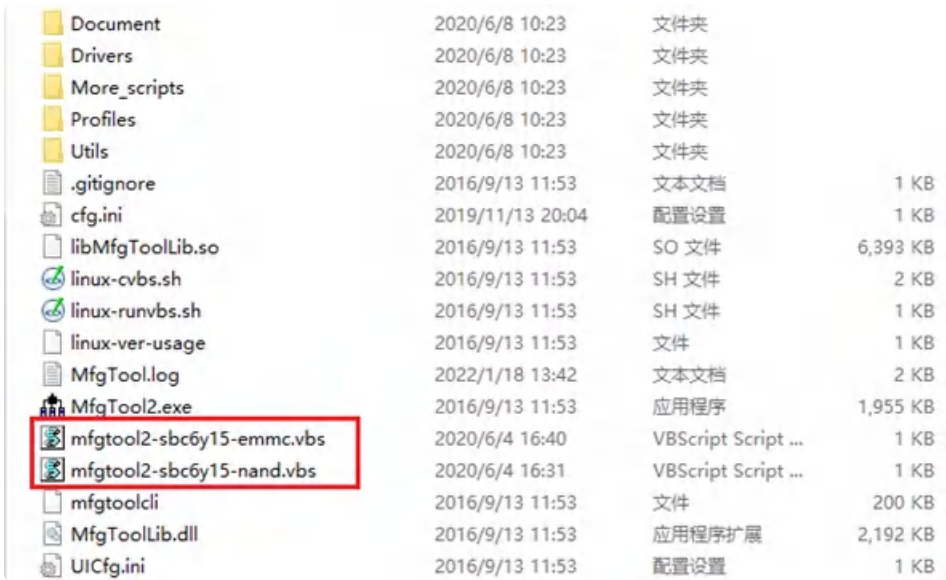

运行脚本后，点击start按钮，开始下载固件，大约2分钟后，下载完成：

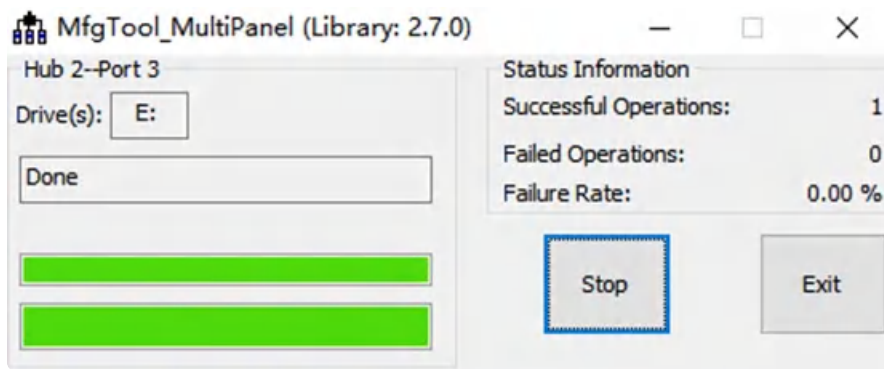

烧录完成后点击stop，exit按钮，退出本次烧录。