

IDO-SBC3588-V1 OpenHarmony API接口开发手册



IDO-SBC3588-V1 OpenHarmony API接口开发手册

深圳触觉智能科技有限公司

www.industio.cn

文档修订历史

版本	PCBA版本	修订内容	修订	审核	日期
V1.0	V1A	创建文档	HWC	IDO	2024/09/05
V1.1	V1A	优化文档格式	LZR	IDO	2024/09/09

1 OpenHarmony 参考文档

官方应用接口使用文档参考：



OpenAtom OpenHarmony

width=device-width,initial-scale=1.0

<https://docs.openharmony.cn/pages/v4.1/zh-cn/release-notes/OpenHarmony-v4.1-release.md>

官方配置文件说明文档参考：



zh-cn/application-dev/quick-start/module-configuration-file.md · Open...

OpenHarmony documentation | OpenHarmony开发者文档

Gitee

官方应用示例链接：



OpenHarmony/applications_app_samples

We provide a series of app samples to help you quickly get familiar with the APIs and app devel...

Gitee

DevEco开发工具链接：




DevEco Studio-HarmonyOS Next Beta版-华为开发者联盟

DevEco Studio NEXT Developer Preview2配套支持HarmonyOS Next开发者预览版本的应用及服务...

huawei

2 UART Demo

串口接口如下图所示：

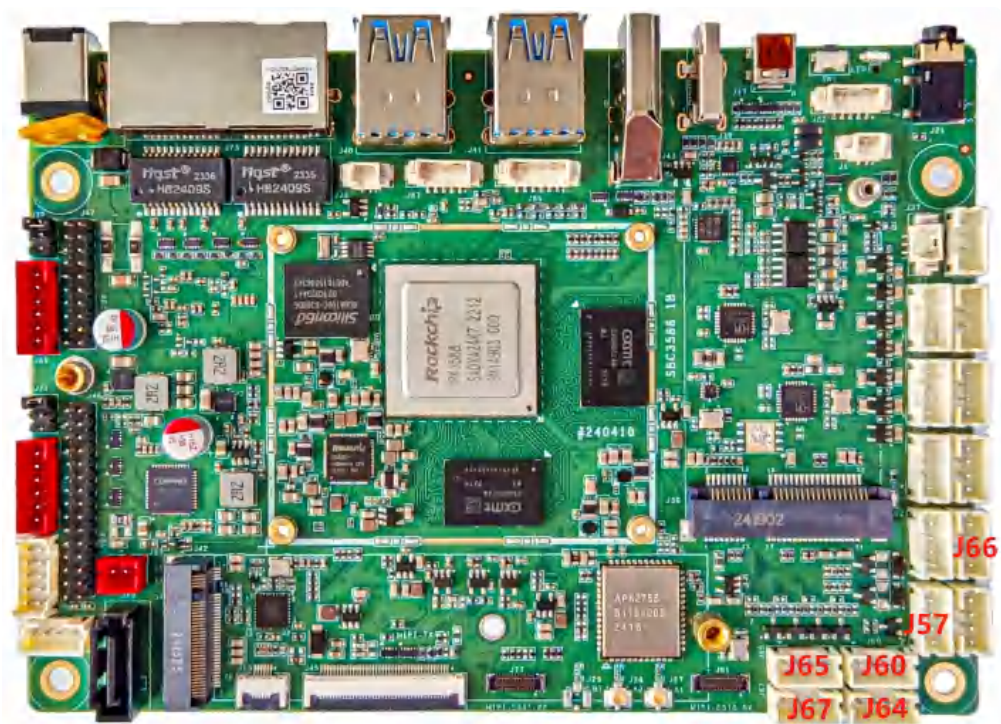

设备控制节点如下：

丝印	功能	设备节点
J57	RS485（默认）	/dev/ttyS5
J66	RS485（默认）	/dev/ttyS4
J60	RS232（默认）	/dev/ttyS0
J64	RS232（默认）	/dev/ttyS3
J65	TTL（默认）	/dev/ttyS6
J67	TTL（默认）	/dev/ttyS7

鸿蒙的串口通讯例程源代码：[SerialPortApi.zip](#)

1. 打开串口节点：serialPort.open(this.port, this.speed);

参数说明：

参数名	类型	必填	作用	说明
port	string	是	串口节点	已有默认值为： /devttyS0

speed	number	是	波特率	已有默认值为：9600
-------	--------	---	-----	-------------

返回值：

类型	值	说明
number	返回一个标识符	-1: 打开节点失败 >0: 打开节点成功

2. 读取串口数据：serialPort.read();

参数说明：

参数名	类型	必填	作用	说明
无	/	/	无	/

返回值：

类型	值	说明
string	返回读取到的数据	/

3. 写入数据：serialPort.write(this.sendData);

参数说明：

参数名	类型	必填	作用	说明
sendData	string	/	向串口写入数据	/

返回值：

类型	值	说明
string	实际写入的字节数	-1: 写入失败 >0: 写入成功