




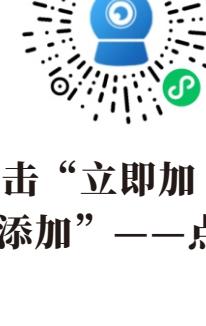


凯锐视讯工具操作指引

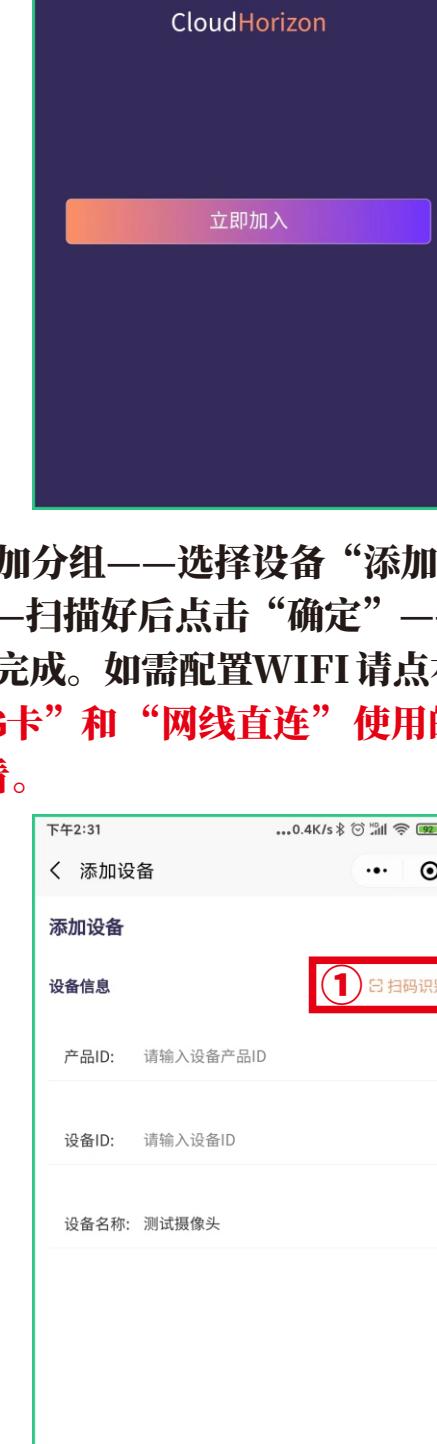

1、打开微信直接扫描右上角二维码或搜索“IOTcam”——打开后点击“立即加入”弹出窗口选择“允许”获取你的昵称、头像——点击“点击添加”——点击“添加设备”。



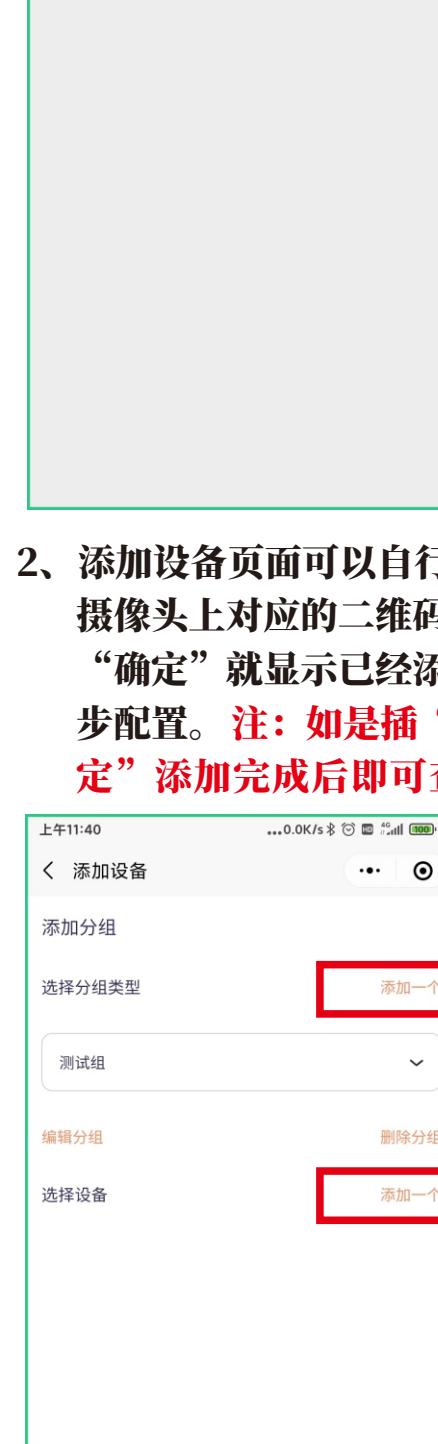


2、添加设备页面可以自行添加分组——选择设备“添加一个”——“扫描识别码”扫描摄像头上的二维码——扫描好后点击“确定”——选择刚刚添加的摄像头点击“确定”就显示已经添加完成。如需配置WIFI请点右上角对应的微信图标进行下一步配置。注：如是插“4G卡”和“网线直连”使用的可以忽略后面步骤，点击“确定”添加完成后即可查看。



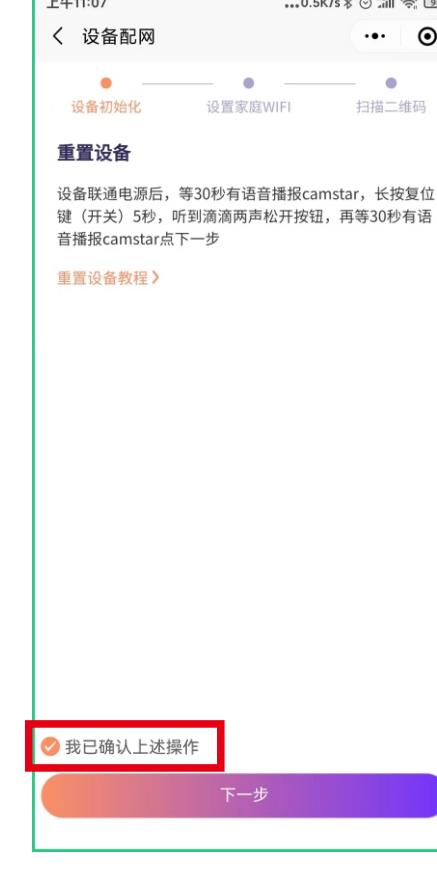


3.1、设备WIFI配网：

点击 WiFi 头标选择“Wi-Fi配置”——勾选“我已确认上述操作”后点击“下一步”——选择对应的 WiFi 名称输入正确密码后点击“下一步”——生成对应的二维码点击下二维码后会自动放大。(注：WiFi只能用2.4GHz频段，不能用5GHz频段)

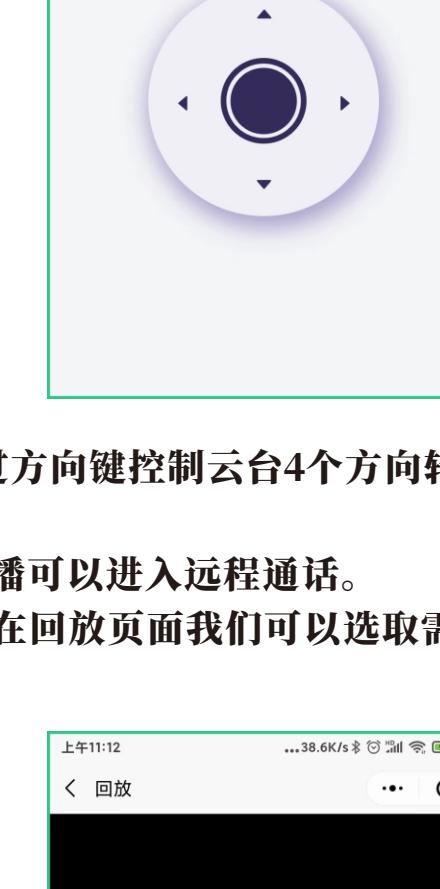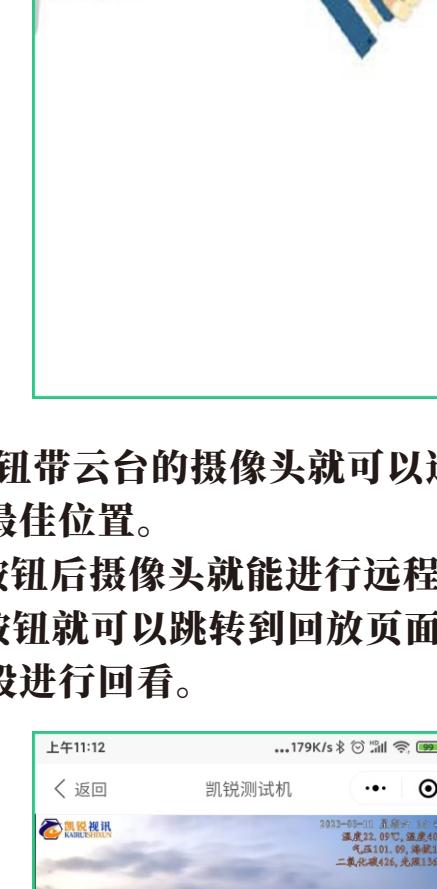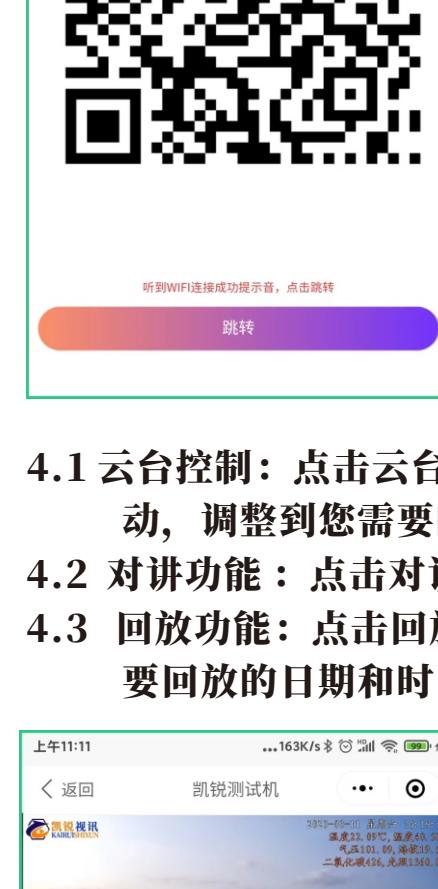

3.2、把二维码对准摄像头的中心点距离5-10厘米等待3-5秒听到配网成功的提示音后点“跳转”回到小程序，不能跳转的直接退出重新进即可。第一次进入摄像头需要输入账号和密码，**默认账号为：admin，密码为空**。进入摄像头后可以根据对应的工具按钮进行相应操作。

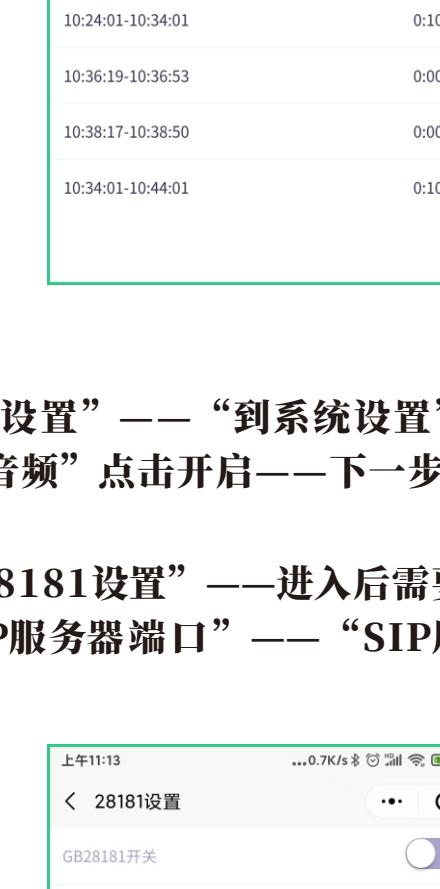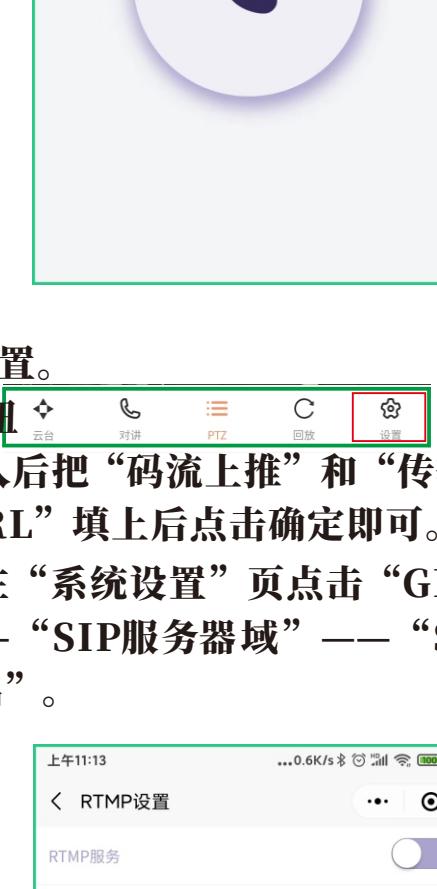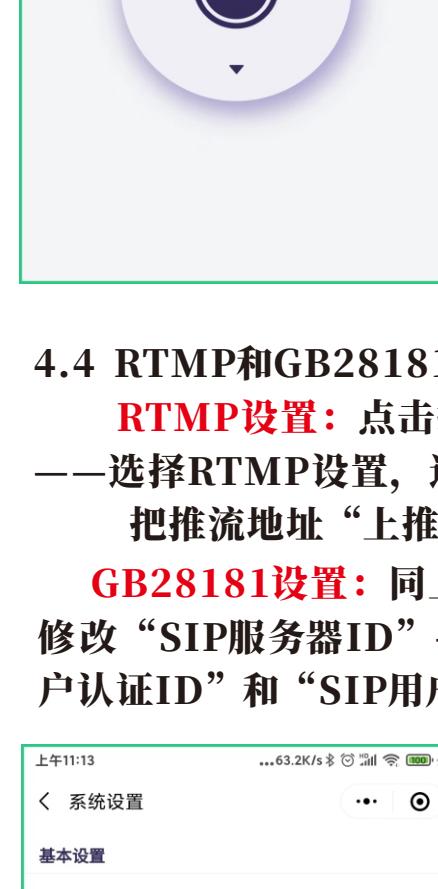

4.1 云台控制：点击云台按钮带云台的摄像头就可以通过方向键控制云台4个方向转动，调整到您需要的最佳位置。

4.2 对讲功能：点击对讲按钮后摄像头就能进行远程广播可以进入远程通话。

4.3 回放功能：点击回放按钮就可以跳转到回放页面，在回放页面我们可以选取需要回放的日期和时间段进行回看。



4.4 RTMP和GB28181设置。

RTMP设置：点击按钮“设置”——“到系统设置”——选择RTMP设置，进入后把“码流上推”和“传输音频”点击开启——下一步“推流地址”“上推URL”填上后点击确定即可。

GB28181设置：同上在“系统设置”页点击“GB28181设置”——进入后需要修改“SIP服务器ID”——“SIP服务器域”——“SIP服务器端口”——“SIP用户名”和“SIP密码”。

